



# ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

## бесконтактные оптические типа ВБО-У18

### Диффузный Тип D

## ПАСПОРТ

## ВФ.04.084-04 ПС

Российская Федерация, 620057, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 62.  
Тел./факс: (343) 379-53-60 (многоканальный).  
E-mail: [sale@sensor-com.ru](mailto:sale@sensor-com.ru)  
[www.sensor-com.ru](http://www.sensor-com.ru)



### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Основные технические характеристики выключателей постоянного тока.

3.1.1 Номинальное напряжение питания 24 В, при размахе напряжения пульсаций не более 2,4 В.

3.1.2 Диапазон напряжений питания в пределах 10-30 В, при размахе напряжения пульсаций не более 0,1 величины напряжения питания.

3.1.3 Номинальный ток (максимальный ток нагрузки) 500 мА.

3.1.4 Остаточный ток нагрузки не более 0,1 мА.

3.1.5 Падение напряжения на выходе выключателя не более 2 В.

3.1.6 Дифференциальный ход не более 0,15 зоны чувствительности.

3.1.7 Собственный ток потребления не более 30 мА.

3.1.8 Задержка эксплуатационной готовности не более 50 мс.

3.1.9 Максимальная частота срабатывания 250 Гц.

3.1.10 Максимальная емкость нагрузки 10 мкФ.

3.2 Основные технические характеристики выключателей переменного/постоянного тока.

3.2.1 Диапазон напряжений питания в пределах 20-250 В AC, 20-370 В DC.

3.2.2 Максимальный ток нагрузки релейного выхода 5 А (до 250 В AC или до 30 В DC).

3.2.3 Максимальная коммутируемая мощность 1250 ВА.

3.2.4 Максимальная частота срабатывания выключателя 5 Гц.

3.2.5 Задержка готовности не более 200 мс.

3.2.6 Собственный ток потребления не более 50 мА.

3.2.7 Дифференциал хода не более 0,15 зоны чувствительности.

3.3 Защита выхода от перегрузок по току:

3.3.1 «ЛА» - без защиты.

3.3.2 «СА» - таковая защита. При перегрузке выхода по току защита прерывает ток через бесконтактный выключатель. Через короткое время защита восстанавливает цепь и, если перегрузка осталась, вновь прерывает ток. Циклы повторяются до устранения перегрузки.

3.4 Выключатели с обозначением «СА» и «ЛА» имеют регулировку чувствительности.

Регулировка чувствительности предназначена для корректировки расстояния срабатывания и выполнена в виде переменного резистора, движок которого выведен на корпусе. Последний оборот по часовой стрелке перед щелчком движка потенциометра регулировки соответствует наибольшей чувствительности. При вводе выключателя в эксплуатацию рекомендуется произвести регулировку чувствительности для учета оптических свойств объекта воздействия и условий установки с целью обеспечения максимально надёжного срабатывания.

Зона чувствительности, указанная в табл.1, приведена для стандартного объекта воздействия - белая бумага с отражающей способностью 90 % размером 200×200 мм.

Надежное срабатывание выключателей гарантируется при регулировке чувствительности не более 10% от номинального значения в состоянии поставки.


3.5 На передней панели выключателя расположены (Рис 1): светодиодные индикаторы срабатывания и наличия электропитания, светоизлучатель, фотоприемник. У выключателя DC индикатор срабатывания светится в замкнутом состоянии коммутационного элемента PNP, а у выключателя AC – при замыкании нормально-разомкнутого контакта реле.

3.6 Выключатель имеет панель настройки и регулировки, которая показана на рис. 2. На панели расположены: светодиодные индикаторы режима работы HL1, HL2, HL3; кнопка программирования, закрытая мембраной; потенциометр регулировки чувствительности, защищенный съемной заглушкой.


3.7 Выключатели позволяют установить три уровня мощности излучения. Мощность излучения выбирается потребителем с помощью кнопки программирования.

3.8 Выключатель DC имеет два выходных коммутационных элемента: PNP и NPN, которые замыкаются и размыкаются синхронно. Коммутационным элементом выключателя AC/DC является реле с переключающим контактом.

3.9 Коммутационная функция НО или НЗ выбирается потребителем с помощью кнопки программирования.

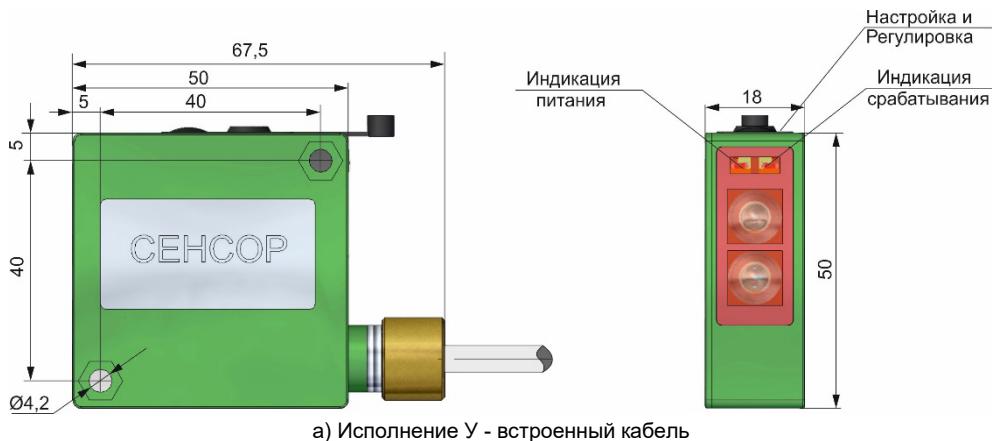

а) Исполнение У - встроенный кабель

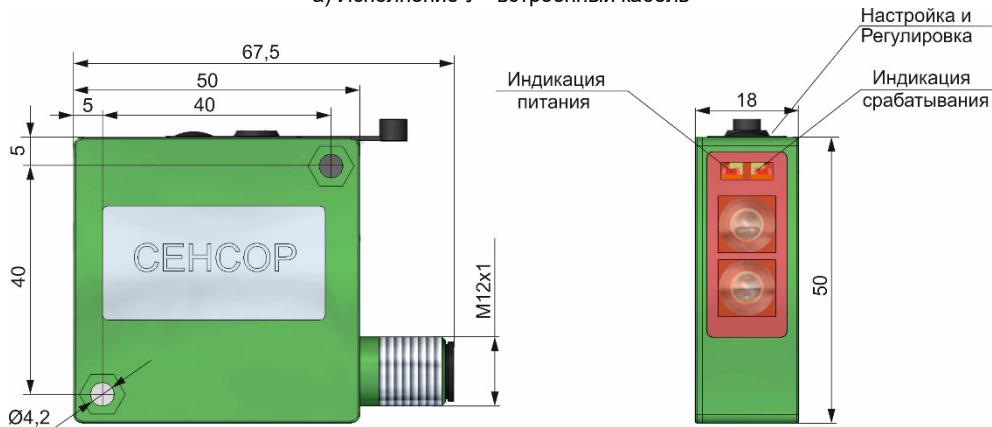

б) Исполнение Р - разъем M12 на корпусе

Рисунок 1 – Внешний вид выключателей


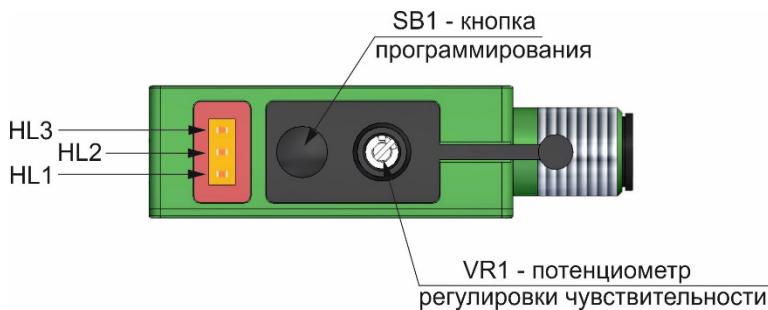


Рисунок 2 – Панель настройки и регулировки

3.10 Выключатели включаются в электрическую цепь по проводной схеме (Рис. 3). Соответствие выводов и схема подключения указаны в маркировке выключателя.

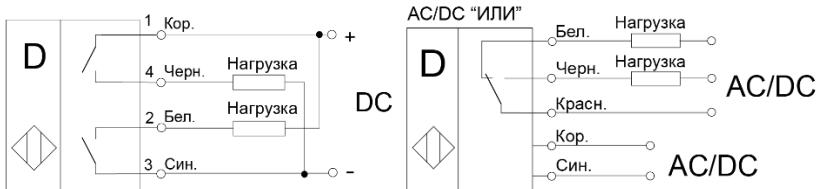

**Рисунок 3 - Варианты схем подключения выключателей**  
(цифрами указаны номера контактов разъема)

### 3.11 Настройка выключателя.

Настройка выключателя заключается в выборе мощности излучения и в выборе коммутационной функции НО или НЗ. Отсутствие излучения на фотоприемнике означает отсутствие объекта. Вследствие этого, для описания коммутационной функции будут использоваться термины DARK ON – переключение коммутационных элементов по прерыванию светового луча и LIGHT ON - переключение коммутационных элементов по наличию светового луча. В таблице 2 указаны состояния выходов в зависимости от выбранной коммутационной функции.


**Таблица 2 – Настройка выключателя**

Режим	Отражение от объекта	PNP выход	NPN выход	Реле	Индикация срабатывания
“DARK ON”	Нет	замкнут	замкнут	НО - замкнут НЗ - разомкнут	есть
	Есть	разомкнут	разомкнут	НО - разомкнут НЗ - замкнут	нет
“LIGHT ON”	Нет	разомкнут	разомкнут	НО - разомкнут НЗ - замкнут	нет
	Есть	замкнут	замкнут	НО - замкнут НЗ - разомкнут	есть

Для настройки необходимо перейти в режим программирования, для этого нужно:

- 1) Подать напряжение питания на выключатель. Проконтролировать, что индикация питания загорелась красным цветом.
- 2) Нажать и удерживать кнопку программирования SB1 в течение 5-7с. Излучатель перейдет в режим программирования. Продолжить удерживать кнопку SB1. В окне индикации режимов (см. рис.2) светодиоды HL1, HL2, HL3 начнут поочередно загораться в соответствии с рис. 4, индицируя режим 20%, 80%, и 100% мощности.
- 3) Во время индикации требуемой мощности отпустить кнопку SB1.
- 4) Светодиоды HL1, HL2, HL3 (в соответствии с выбранным значением мощности) загорятся и погаснут два раза, сигнализируя выход из режима программирования мощности излучения. Выбранное значение сохраняется в энергонезависимой памяти.
- 5) Если необходимо изменить значение коммутационной функции, то сразу после двукратного мигания и погасания светодиодов HL1, HL2, HL3 не позднее 3 секунд повторно нажать и удерживать кнопку SB1 и войти в режим программирования коммутационной функции.
- 6) Продолжить удерживать кнопку SB1. В окне индикации режимов светодиоды HL1, HL2, HL3 начнут поочередно загораться в соответствии с рис. 4, индицируя режим DARK ON или режим LIGHT ON.
- 7) Во время индикации нужного значения коммутационной функции отпустить кнопку SB1.
- 8) Светодиоды HL1, HL2, HL3 (в соответствии с выбранным значением коммутационной функции) загорятся и погаснут два раза, сигнализируя выход из режима программирования. Выбранное значение сохраняется в энергонезависимой памяти.

## Настройка окончена

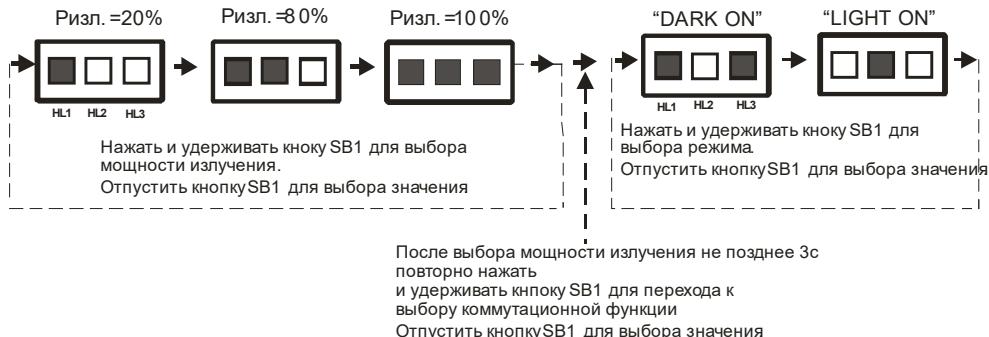

**Рисунок 4 - Работа индикаторов при настройке выключателей**

**Примечание.** При каждой подаче напряжения питания в окне режимов светодиоды кратковременно индицируют выбранный режим мощности и выбранный режим коммутационной функции.

Инструкцию по настройке вы можете  
посмотреть по QR-коду



## 4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 По устойчивости к климатическим воздействиям выключатели соответствуют виду климатического исполнения и категории размещения В3.1а по ГОСТ 15150-69. Выключатели также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ3.1 в диапазоне температур от минус 25°C (без образования инея на оптических поверхностях) до +70°C.

4.2 По устойчивости к внешним воздействующим факторам выключатели соответствуют группе механического исполнения М9 в соответствии с ГОСТ 17516.1-90 по испытаниям на виброустойчивость. По удароустойчивости выключатели с полупроводниковым коммутационным элементом соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 и выдерживают воздействие одиночных ударов с пиковым ускорением до 30g. У выключателей с релейным выходом под воздействием удара возможно замыкание контактов реле.

4.3 По электромагнитной совместимости выключатели соответствуют ГОСТ IEC 60947-5-2-2024.

4.4 Выключатели имеют степень защиты оболочки IP65 по ГОСТ 14254-2015.

4.5 Механические нагрузки, возникающие при монтаже выключателей, не должны нарушать целостности корпуса, кабеля и крепежных элементов выключателей. Усилие натяжения кабеля по оси кабельного ввода при монтаже не должно превышать 20-кратного значения диаметра кабеля (в ньютонах и миллиметрах соответственно), но не более 160 Н. Усилие натяжения кабеля в направлении, перпендикулярном оси кабельного ввода, не должно превышать значения 30 Н (3 кгс) в соответствии с ГОСТ IEC 60947-5-2-2024.

4.6 К работе с выключателями допускаются лица, прошедшие проверку знаний "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и ПУЭ "Правила устройства электроустановок", имеющие право работать с электроустановками напряжением до 1000 В и

имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

4.7 При настройке выключателей следует применять изолированный инструмент и руководствоваться ГОСТ12.1.019-79 п.3.4.2.

4.8 При вводе выключателя в эксплуатацию рекомендуется произвести регулировку чувствительности для учета оптических свойств объекта воздействия и условий установки с целью обеспечения максимально надёжного срабатывания. Крайнее по часовой стрелке положение движка потенциометра соответствует наибольшей чувствительности.

4.9 **Запрещается использовать для очистки оптических поверхностей абразивные материалы и растворители.**

## 5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки на один выключатель содержит:

- выключатель – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт. (на партию)

## 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 24 месяца со дня отгрузки изделий.

6.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ IEC 60947-5-2-2024 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3 Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока заменяет вышедшие из строя изделия при соблюдении правил их эксплуатации, транспортирования и хранения. Для осуществления замены неработоспособные выключатели следует вернуть на предприятие-изготовитель для установления причин выхода из строя. Возвращаемые изделия необходимо сопроводить рекламацией с описанием реальных условий эксплуатации и проявления неисправности.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и комплектующие изделия, использованные при изготовлении датчиков, не представляют опасности для жизни, здоровья потребителя (пользователя) и не способны причинять вред его имуществу или окружающей среде. Утилизация вышедших из строя выключателей может производиться любым доступным потребителю способом.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.

Полная техническая информация, чертежи и 3D модели находятся на сайте [www.sensor-com.ru](http://www.sensor-com.ru)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20..... г.

М.П.

Дата приемки

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**